

BENJAMIN OBDYKE



Home Slicker 10 Plus Typar is a cost-effective, labor and material saving, moisture-eliminating rainscreen and water resistive barrier. Each roll contains the patented Home Slicker three-dimensional matrix bonded to Typar, the premium residential and commercial grade housewrap. This simple design allows you to install double the sidewall protection in half the time, while complying with new Canadian building codes.

Le Home Slicker 10 Plus Typar est un écran de pluie anti-humidité et un matériau de protection imperméable à l'eau rentable et économique sur le plan de la main-d'œuvre et des matériaux. Chaque rouleau contient la matrice tridimensionnelle brevetée Home Slicker liée au Typar, la membrane pare-air de première qualité résidentielle et commerciale. Cette conception simple vous permet de doubler la protection d'une paroi en deux fois moins de temps, tout en vous conformant aux nouveaux codes canadiens de la construction.

SPECIFICATIONS/FICHE TECHNIQUE :

Thickness/Épaisseur	7/16 in./11 mm
Weight of Home Slicker/ Poids du Home Slicker	10 oz/yd ² /339 g/m ²
Weight of Typar/Poids du Typar	3.46 oz/yd ² /117,3 g/m ²
Width of Home Slicker/ Largeur du Home Slicker	39.37 in./1 m
Width of Typar/Largeur du Typar	45 in./1,14 m
Width of Typar Flap/ Largeur du rabat du Typar	4 in./10,2 cm
Length/Longueur	38.5 ft./11,73 m
Coverage/Couverture	125 sq. ft./11,6 m ²
Warranty/Garantie	50 year limited/Limitée à 50 ans

BENEFITS:

- Combined benefits of a rainscreen and water resistive barrier in one product
- Reduces installation time by installing two moisture management products at one time
- Easily cuts and splices with a utility knife making for a fast installation
- Eliminates the need for furring strips


AVANTAGES:

- Avantages combinés d'un écran de pluie et d'un matériau de protection imperméable en un seul et même produit
- Réduit le temps d'installation par la mise en place de deux produits de gestion de l'humidité en une seule fois
- Se découpe et s'entrelace aisément à l'aide d'un couteau tout usage pour une installation rapide
- Élimine la nécessité d'ajouter des bandes de fourrure

INSTALLATION INSTRUCTIONS/DIRECTIVES D'INSTALLATION

ENGLISH

1. Install sidewall sheathing material over studs. Install Home Slicker 10 Plus Typar after windows and doors are properly installed and flashed. Refer to window/door installation details on flashing integration.
2. Roll out Home Slicker 10 Plus Typar wherever siding or cladding will be applied with channels running vertically and the extra Typar flap on top (for stucco applications, install an additional water resistive barrier over the exposed channels of Home Slicker 10 Plus Typar). Home Slicker 10 Plus Typar must roll out left to right. Align the guide marks printed on the Typar with the stud locations. Nail or staple every three square feet and at Typar flaps.
3. To create vertical seam between rolls, install a 12"-wide non-absorptive drainage plane, such as Typar or building paper, behind vertical joint. The bottom of the flashing should be lapped over the Typar flap of the lower course. Optionally, attach "peel and stick" or flashing tape to the back of the Typar at the end of each roll. Center the flashing so half extends past the roll's end with the sticky side out. Butt the next roll and seal onto other half of flashing. Proceed up the wall. The higher course should overlap the extra Typar on the lower course. Butt edges of Home Slicker 10 Plus Typar matrix together with the Typar lapped underneath the new roll.
4. Install siding or cladding system over wall surface per manufacturer's installation instructions. Allow for thickness of Home Slicker 10 Plus Typar in nail selection. **Do not over nail.*

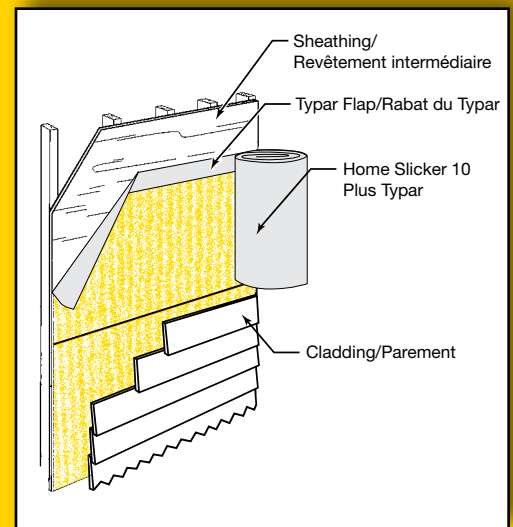

FRANÇAIS

1. Installez le revêtement intermédiaire de paroi sur les poteaux de cloison. Installez le Home Slicker 10 Plus Typar une fois les portes, fenêtres et solins correctement installés. Consultez les détails d'installation pour les portes et les fenêtres pour des renseignements sur l'intégration de solin.
2. Déroulez le Home Slicker 10 Plus Typar partout où sera installé le revêtement extérieur ou le parement, de façon à ce que les cannelures soient verticales et le rabat en trop du Typar sur le dessus (pour l'application de stuc, installez une couche additionnelle de matériau imperméable à l'eau par-dessus les cannelures exposées du Home Slicker 10 Plus Typar). Le Home Slicker 10 Plus Typar doit être déroulé de gauche à droite. Alignez les marques de guide imprimées sur le Typar avec l'emplacement des poteaux de cloison. Clouez ou crampez à tous les 0,28 m² (3 pi²) et aux rabats du Typar.
3. Pour créer une couture verticale entre les rouleaux, installez un écran de drainage non absorbant de 30,5 cm (12 po), tels que Typar ou un papier de construction, derrière le joint vertical. La partie inférieure du solin doit chevaucher le rabat du Typar de la bande inférieure. Si vous le désirez, vous pouvez mettre du ruban adhésif pelable ou du ruban pour solin au dos du Typar à la fin de chaque rouleau. Centrez le solin pour que la moitié dépasse l'extrémité du rouleau, le côté adhésif tourné vers l'extérieur. Aboutez le prochain rouleau et scellez-le sur l'autre moitié du solin. Fixez le long du mur. La bande supérieure devrait chevaucher le Typar en trop sur la bande inférieure. Aboutez les côtés de la matrice du Home Slicker 10 Plus Typar ensemble, le Typar chevauchant sous le nouveau rouleau.
4. Installez le système de revêtement extérieur ou de parement sur la surface du mur selon les directives d'installation du fabricant. Tenez compte de l'épaisseur du Home Slicker 10 Plus Typar lors de votre choix de clous. **N'enfoncez pas trop de clous.*


WINDOW INSTALLATION INSTRUCTIONS/ DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR FENÊTRES

ENGLISH

1. All window and door flashing should be installed and flashed according to manufacturer's instructions and Home Slicker Application and Architectural Drawings. For best practice, install (in order) sill flashing; window; jamb flashing; head flashing with drip cap.
2. Unroll Home Slicker 10 Plus Typar over windows and doors.
3. Cut Home Slicker 10 Plus Typar around edge of entire window or trim.
4. For best flashing protection, slip lower course of Home Slicker 10 Plus Typar under loose ends of sill and jamb and flashing.

FRANÇAIS

1. Tous les solins de portes et de fenêtres devraient être installés selon les directives du fabricant, le document relatif à la pose du Home Slicker et les dessins architecturaux. Pour de meilleurs résultats, installez (dans l'ordre) le solin du seuil, la fenêtre, le solin du montant, le solin de tête équipé du rejéteau.
2. Déroulez le Home Slicker 10 Plus Typar sur les portes et les fenêtres.
3. Découpez le Home Slicker 10 Plus Typar le long des côtés de la fenêtre ou de la moulure.
4. Pour une meilleure protection du solin, faites glisser la bande inférieure de Home Slicker 10 Plus Typar sous les extrémités lâches du seuil, du montant et du solin.

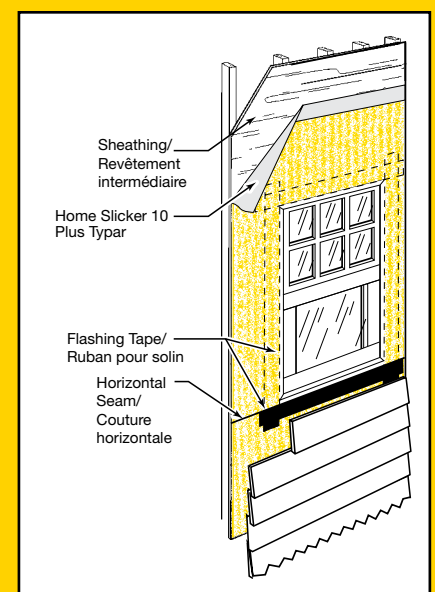

**BENJAMIN
OBDYKE**

BENJAMIN OBDYKE INCORPORATED • 400 Babylon Road, Suite A • Horsham, PA 19044 • www.benjaminobdyke.com
Sales: 800-523-5261 • Customer Service: 800-346-7655 • Fax: 215-672-3731 • Email: info@benjaminobdyke.com